


THEIA WAGON

取扱説明書

THEIA WAGON (ティアワゴン)

ティアワゴン ブラウンN (茶木目)
【製品コード:SR-WA3AMNN】

ティアワゴン ホワイトN (白木目)
【製品コード:SR-WA3AMWN】

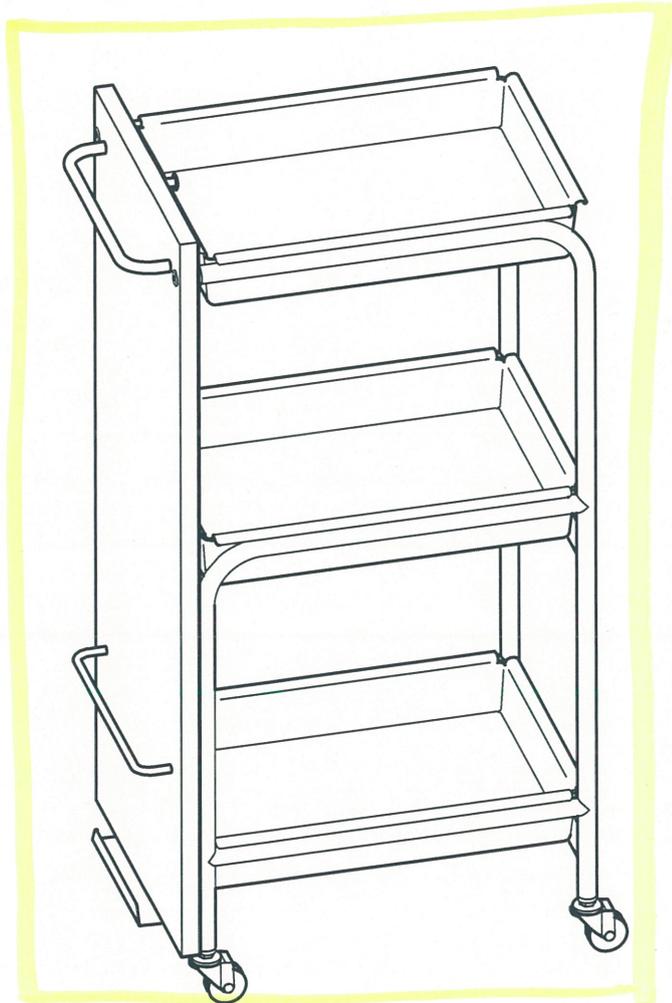

もくじ

本製品をご使用いただけないお客様	2
安全上のご注意	2
使用上の注意	3
各部のなまえ	4
付属品	4
お手入れのしかた	5
日常点検のしかた	7
標準使用期間について	7
修理を依頼する前に	7
消耗品について	8
保守部品の保有期間について	8
本製品を廃棄するとき	8
保証	8
アフターサービス	9
修理料金のしくみ	9
仕様	9
製品寸法図	10
日常点検の手引き	11
ご案内	12

お客様へ
お客様は、この説明書をなくさないよう大切に保管してください。
※実際の製品形態とここに記載している絵や寸法は改良のため、予告なく変更する場合があります。

このたびは、タカラベルモント製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この本書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書を読まずに使用すると事故につながるおそれがあります。なお、この製品は理美容サロン向けの業務用機器です。
理美容施術以外の目的でのご使用はおやめください。
この本書と保証書は大切に保管し、必要なときに読み直してください。

本製品をご使用いただけないお客様

本製品は理美容・エステ向けの製品です。
理容師、美容師、エステティシヤンの有資格者以外の方は使用しないでください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

■ご使用の前に


この「安全上のご注意」、「使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

製品を安全にお使いいただき、ご使用いただく方や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。「安全上のご注意」、「使用上の注意」をお守りいただけず、事故が発生した場合、ご使用いただいている方や他の方々に被害・損害が生じて、当社は責任を負いかねます。この場合、「安全上のご注意」、「使用上のご注意」を守られずにご使用になった方がこれらの被害・損害について負担されることになります。絵表示についての詳しい説明は以下のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■絵表示について

 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が死亡、または重傷などを負う可能性がある注意事項」を説明しています。	 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「軽傷、または中程度の傷害及び物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。
 一般的な危険、警告、注意の通告を表示	 一般的な使用者の行為を強制したり指示する表示
 一般的な禁止の行為を表示	 分解や修理、改造を禁止する表示 分解禁止

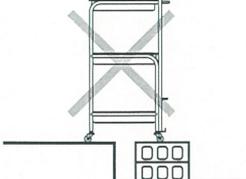 警告	
 上下昇降する機器の下にワゴンを置かない 機器の下降時に機器と床の間にはさまれてけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。 	 安定した場所に置いて使用する ワゴンは、平らでしっかりした床の上に置いて使用してください。ワゴンが転倒し、けがをするおそれがあります。 
 移動させるときは、支柱または取手を持って移動させる 足を使って移動させるとワゴンが転倒してけがをしたり、ワゴンが破損するおそれがあります。 	 分解や修理、改造をしない 修理者以外の方は、分解や修理、改造をしないでください。異常作動をしてけがをするおそれがあります。 



警告

 <p>移動時に過度な段差を乗り越えない ワゴンを移動させる際、無理に段差を乗り越えるとキャスターが破損し、ワゴンが転倒してけがをしたり、ワゴンが破損するおそれがあります。</p>	 <p>水で濡れた床では使用しない 水で濡れている床ではワゴンを使用しないでください。キャスターが滑り、ワゴンが転倒してけがをしたり、ワゴンが破損するおそれがあります。</p>
 <p>ワゴンに乗らない ワゴンに乗らないでください。製品の破損・転倒など事故やけがの原因となることがあります。</p>	 <p>専用のトレイ以外は使用しない 専用のトレイ以外を使用されると、トレイ及びトレイ内の物品が転落し、けがをしたり、ワゴンが破損するおそれがあります。</p>
 <p>キャスターで足を踏まないよう注意する ワゴンの移動時にキャスターで足を踏まれないよう注意してください。ワゴンが転倒してけがをしたり、ワゴンが破損するおそれがあります。</p>	 <p>キャスターが床に着かない状態で使用しない キャスターが床に着いていない状態ではワゴンを使用しないでください。ワゴンが転倒してけがをしたり、ワゴンが破損するおそれがあります。</p>

使用上の注意



注意

 <p>薬品が付着したらすぐに拭き取る 変質・変色の原因となるおそれがあります。万一、機器に薬品が付着した場合はすみやかに拭き取ってください。特にヘアカラー剤などの薬品には十分にご注意ください。</p>	 <p>加熱は避けてください 直射日光やストーブ、ドライヤー、ヘアアイロンなどの熱があたらないように注意してください。変色や劣化の原因となったり、機器が加熱してけがをするおそれがあります。</p>
 <p>作業者の衣服や携帯品に注意する 作業者の衣服や携帯品がワゴンに引っかかったり、ワゴンが衣服を踏んでいないか注意してください。転倒してけがをするおそれがあります。</p>	 <p>ワゴンに衝撃を与えない ワゴンに硬いものをぶつかけたり、転倒・落下させたりして衝撃を与えないでください。変形したり、破損してけがをするおそれがあります。</p>
 <p>理美容・エステ以外の目的に使用しない 本製品は理美容・エステ向けの製品です。理美容・エステ以外の目的には使用しないでください。</p>	 <p>トレイおよび手鏡受けに過度に重いものを置かない 各トレイに50N(5kgf)以上の負荷をかけないでください。製品の変形や破損、転倒など事故やけがをするおそれがあります。</p>
 <p>フレームやトレイが破損・変形したまま使用しない 万一、フレームやトレイが破損した場合は、すみやかにコールセンターまでお問い合わせください。破損したまま使用を続けるとワゴンが転倒したり、トレイ内の物品が転落し、けがをしたりするおそれがあります。</p>	 <p>水がかからないように注意する ワゴンに水がかからないように注意してください。万一、水が付着した場合はすみやかに拭き取ってください。水が付着したまま放置すると製品が錆びたり、故障の原因となるおそれがあります。</p>

各部のなまえ




※手鏡受けには、
幅250mm×厚み20mm程度の
手鏡を収納できます。
※収納手鏡重量:5kg以下



注意

手鏡受けを踏まないように
注意してください


製品の変形、破損など事故や
けがをするおそれがあります。

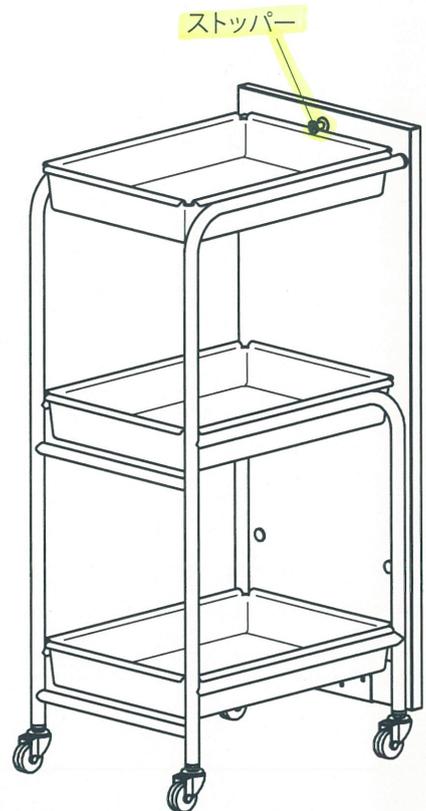

付属品

次の付属品／同梱品がすべてそろっていることを、ご確認ください。

トレイ…3ヶ

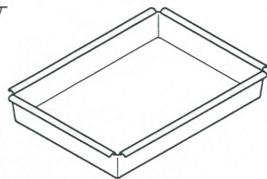


取扱説明書(本書)

保証書

お手入れのしかた

⚠ 注意

シンナー、アルコール、ガソリン、灯油などの揮発性の薬品、研磨剤入りワックス、研磨剤入りのスポンジ、および有機溶剤を含む洗剤、酸性、アルカリ性、塩素系の洗剤、タワシなどの清掃用具は、絶対に使用しないでください。傷、変色などの原因になります。

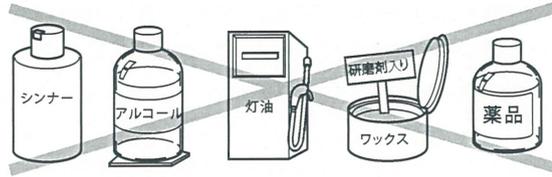

■ フレーム部、トレイ部


- 乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 水がかかった場合、すみやかに水分を拭き取ってください。サビや故障の原因になります。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を水でうすめた溶液で汚れを拭き取った後、必ずから拭きしてください。

■ トレイの取外し方

(一段目)

- ① トレイを図のように斜めに持ち上げてください。
- ② ストッパーに引っかからないように斜めの状態でトレイを引き出してください。


追加

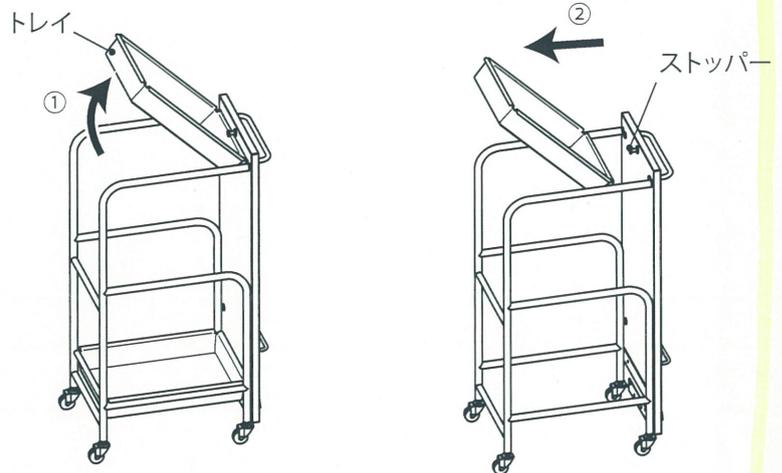

(二段目・三段目)


- ① トレイをまっすぐ上に持ち上げてください。
- ② トレイを図のように斜めに傾け、フレームに当たらないように引き出してください。

※ トレイを取り付ける際は、取外し方と逆の手順で取り付けして下さい。

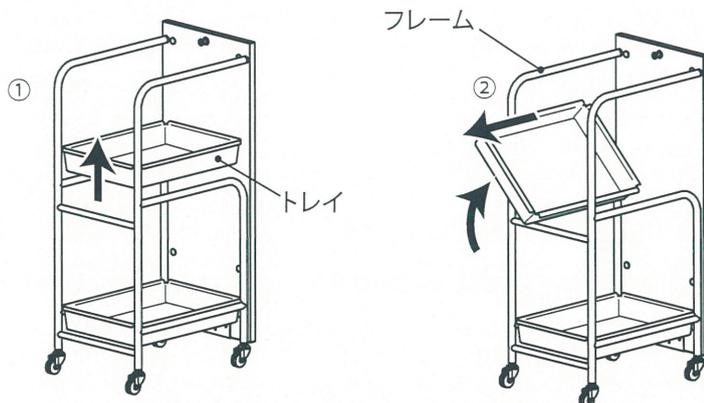

■キャスター部

- 髪の毛やごみが詰まり、旋回部・軸部・車輪等の可動部の回転が悪くなった場合は、キャスターの清掃を行ってください。
※清掃時は可動部に指など挟まないよう注意してください。

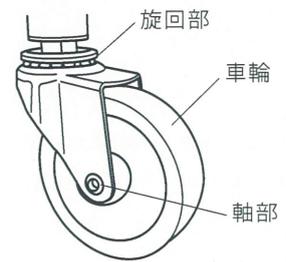


⚠ 注意


毛髪が車輪に巻き付いた状態で使用すると、車輪がスムーズに回転しなくなります。車輪がスムーズに回転しない状態で使用を続けると、車輪に負担が加わり、車輪が破損したり、ワゴンテーブルの転倒の原因になりますので、定期的に点検し、毛髪やほこりを取り除くようにしてください。

■準備するもの

手袋、ラジオペンチ等を準備してください。

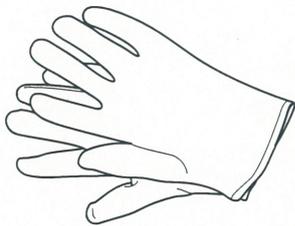

手袋

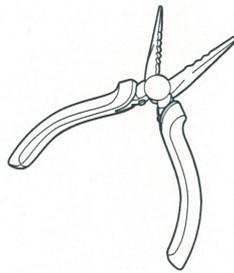


ラジオペンチ等



けがのおそれがありますので、手袋を着用してから作業を行ってください。

- 車輪に巻き付いた毛髪を取り除きます。

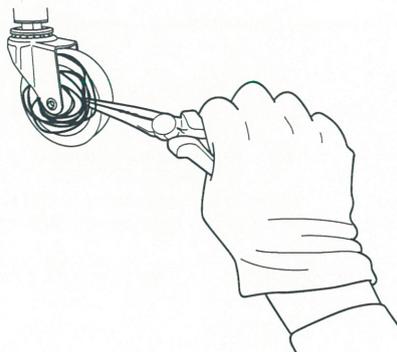

お知らせ 毛髪が手で取り除けない場合はラジオペンチ等を用いて取り除いてください。

日常点検のしかた

製品をながく安全にご使用いただくために、この取扱説明書の8ページに記載の「日常点検の手引き」にしたがって点検を実施してください。



日常点検は「日常点検の手引き」にしたがって点検を実施してください。
日常点検を実施せずに使用を続けた場合、故障や事故が発生するおそれがあります。

標準使用期間について

本製品の標準使用期間は3年間です。

標準使用期間とは、「製品ごとの標準的な使用条件下で適切な保守点検(部品の交換含む)を行い使用した場合に、安全上支障なく使用できる標準的な期間の目安」とさせていただいております。保証期間ではありません。

修理を依頼する前に

下記のようなトラブルが起きましたら、修理を依頼する前に、お調べください。

こんなとき	お調べください	処置のしかた
●ワゴンがスムーズに動かない	キャスター部に髪の毛やごみが詰まっていますか？	⇒ キャスター部に詰まっている髪の毛やごみを取り除いてください。(P.6)

以上のことをお調べいただき、処置しても正常に作動しない場合は、ただちに使用を中止し、コールセンターにご連絡ください。

消耗品について

下記の部品は「消耗品」であり、ご使用によって磨耗や劣化、外観の変化、破損が予測される部品です。修理や交換の場合は保証の対象外となり、有料となりますのでご了承ください。
(※お客さまの使用される環境・条件により磨耗や劣化、破損の程度、時期は異なります)
著しく磨耗・劣化した場合や、万一破損した場合は、点検もしくは部品交換が必要となりますので、すみやかにコールセンターにお問い合わせください。

消耗品(以下のものは保証対象外につき、有料となります)

キャスター

また、以下の外装部品につきましては、外装の傷や汚れ、劣化、退色などは保証の対象外となります。

・外装部品(フレーム、取手、トレイ、パネル、手鏡受け上・下)

保守部品の保有期間について

当社は、消耗品や定期交換部品などの製品の保守部品を、販売後3年間保有しています。
注) 保守部品とは、製品を本来の状態、機能に復帰させるための修理や機能を維持するために必要な部品です。

本製品を廃棄するとき

本製品や交換した部品を廃棄するときは、その時点の法規制にしたがい、適切な処理をしてください。

保証

1. お買い上げから1年間は保証期間です。この間、取扱説明書、警告ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
 - ・保証書および取扱説明書に記載の「消耗品」を交換する場合。外装部品もこれに含まれます。
 - ・使用上の誤りや、弊社アフターサービス以外での修理・改造に起因する故障または損傷。
 - ・お買い上げ後の移動・落下・輸送による修理や損傷。
 - ・火災や天変地異・ガス害・水質害や、指定以外の電圧・周波数・異常電圧など、外部の原因による故障または損傷。
 - ・車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - ・保証書の提示がない場合。
 - ・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 保証書の有効期間経過後の修理は、有料となりますのでご了承ください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品は日本国内において使用することを目的に製造されていますので、日本国外での使用はできません。

アフターサービス

1. アフターサービスのご用命はコールセンターまでご連絡ください。
2. 製品はお買い上げ後、1年間無料保証いたしますので、保証期間内の修理のときは必ず保証書をサービス員にご提示ください。
また、保証期間内でも「離島または離島に準ずる遠隔地」へ出張修理を行う場合は、その出張に要する実費をいただきます。

修理料金のしくみ




修理料金は、基本料金・技術料金・部品代で構成されています。

- ・基本料金とは、お客様からの依頼により、現地へ技術者を派遣する費用です。
- ・技術料金とは、診断・点検・修理・部品交換・検査などの作業にかかる費用です。
- ・部品代とは修理に必要な部品・補助材料費です。
- ・遠隔地・離島については、別途出張費をいただく場合があります。
- ・保守点検は別途見積りとなります。

仕 様

品番／質量	・ティアワゴン ブラウンN (茶木目) SR-WA3AMNN 8.4kg ・ティアワゴン ホワイトN (白木目) SR-WA3AMWN 8.4kg
使用環境	周囲温度 10～40℃ 湿度 95%以下
耐荷重	各トレイ 50N(5kgf)未満

製品寸法図

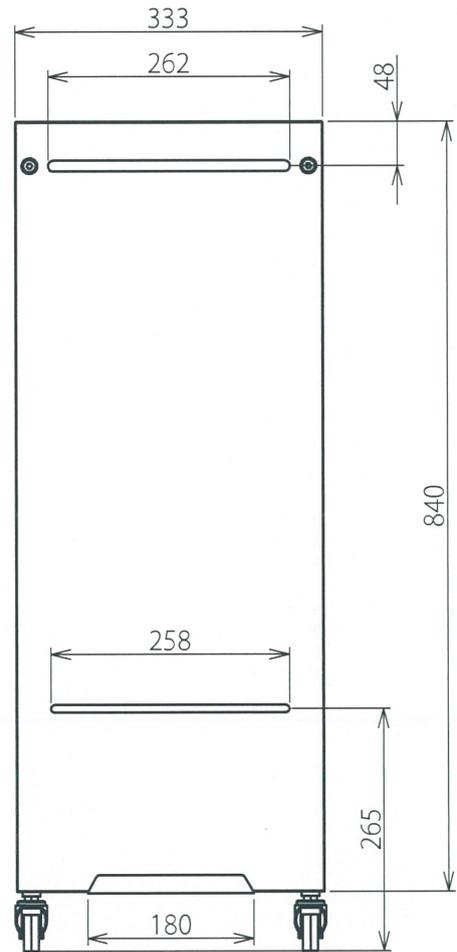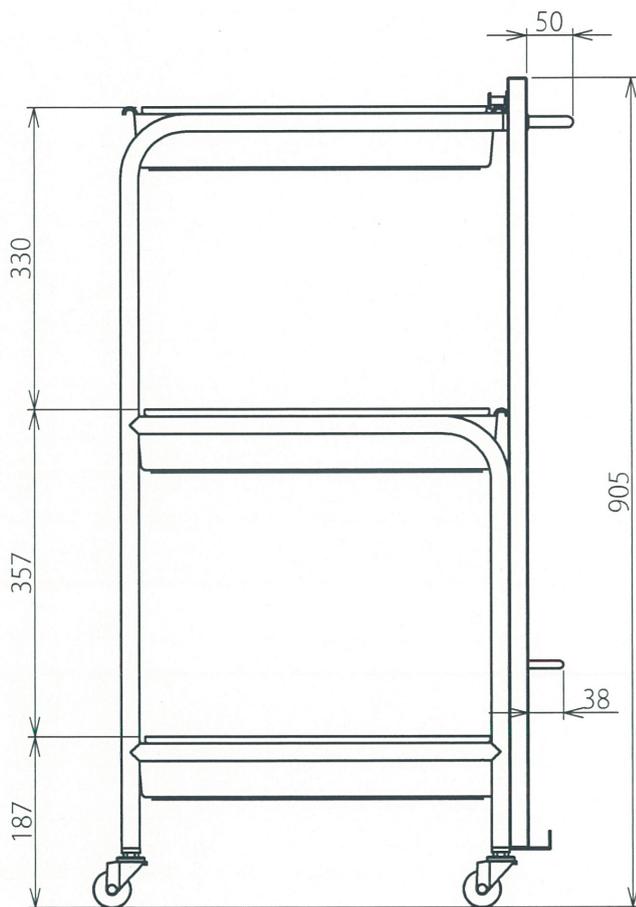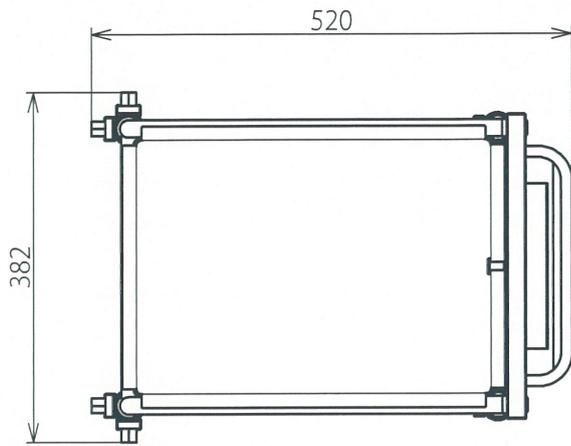

日常点検の手引き

製品をながく安全にご使用いただくため、下記の点検をおこなってください。

■毎日点検していただくこと

点検項目	点検のしかた	点検の結果、×の場合
<input type="checkbox"/> フレームやキャスターがガタついていないか	<input type="checkbox"/> 機器を前後左右に静かに押し、引いたりしてガタつきがないことを確認する	<input type="checkbox"/> 機器の破損や転倒事故につながるおそれがあります。使用を中止し、コールセンターまでお問い合わせください。
<input type="checkbox"/> 機器がスムーズに移動するか	<input type="checkbox"/> 機器を前後左右に静かに押し、引いたりしてスムーズに移動することを確認する	<input type="checkbox"/> 機器の転倒事故につながるおそれがあります。「お手入れのしかた」にしたがってキャスターに詰まっている髪の毛やごみを取り除いてください。(P.6)

ご案内

万一故障の際はコールセンターにお問い合わせください。
なお、住所・電話番号は都合により変わる場合があります。

ベルmontコミュニケーションズ(株)
TEL 0120-194-222(コールセンター)

FAX 072-344-7985
ホームページ <http://takara-bcc.co.jp>
(Webページからも依頼できます)

大阪本社事業所 / 〒590-0073 大阪府堺市堺区南向陽町1-3-20
東京事業所 / 〒114-0033 東京都北区十条台1-6-42
[青森 / 盛岡 / 仙台 / 郡山 / 新潟 / 北関東 / さいたま / 千葉 / 横浜 /
静岡 / 松本 / 名古屋 / 金沢 / 京都 / 神戸 / 岡山 / 広島 / 高松]

ベルmontコミュニケーションズウエスト(株)
福岡本社事業所 / 〒816-0863 福岡県福岡市博多区金の隈1-33-46
ベルmontコミュニケーションズ北海道(株)
札幌本社事業所 / 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター1-8-25

※ 沖縄のお客様は申し訳ございませんが下記の番号へお電話ください。
沖 縄 / 〒901-2121 沖縄県浦添市内間1-2-20 TEL 098-877-4422
お客様センターフリーダイヤル TEL 0120-596-348

 **タカラベルmont株式会社** ホームページ <http://www.tb-net.jp>

1E03N2B0 (請求番号)